

Cinderella

CLASSIC

BRUKSANVISNING



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

KARTONGENS INNEHÅLL	3
KONSTRUKTION	3
INSTALLATION / VENTILATION	4
ANVÄNDNING	5
TÖMNING	6
UNDERHÅLL	7
SÄKERHETSFUNCTIONER	8
INDIKERING OCH FELMEDDELANDEN	8
TEKNISKA SPECIFIKATIONER	10
GARANTI	10

Bruksanvisningens baksida är en användarinstruktion som med fördel klipps ut och placeras i toaletterummet!

KARTONGENS INNEHÅLL

I leveransen av Cinderella Classic medföljer:

- Cinderella Classic
- En kartong påsar á 500 stycken
- Ett anslutningsrör, längd 45cm, Ø 110mm
- Ett T-rör, Ø 110mm
- En regnhatt (för montering högst upp på avluftningsröret)
- Denna bruksanvisning
- Förfrankerad blankett för garantihantering (*sitter utanpå kartongen*)




KONSTRUKTION

Cinderella är invändigt tillverkad i syrafast stål och skalet är gjort i brännsäker glasfiberarmerad plast. Vid strömavbrott avbryts pågående förbränning. Ett inbyggt batteri driver vid behov fläkt och elmotor.

Värmekällan är en specialtillverkad värmeslinga som tål höga belastningar. Temperaturen regleras med sensorer som styrs av ett kretskort. Alla komponenter i toaletten är av högsta kvalitet. Varje toalett genomgår omfattande tester innan de packas och levereras. Cinderella är testad och godkänd av SEMKO. Toaletten är också EMC-testad i enlighet med gällande EU-normer och CE märkt.



INSTALLATION / VENTILATION

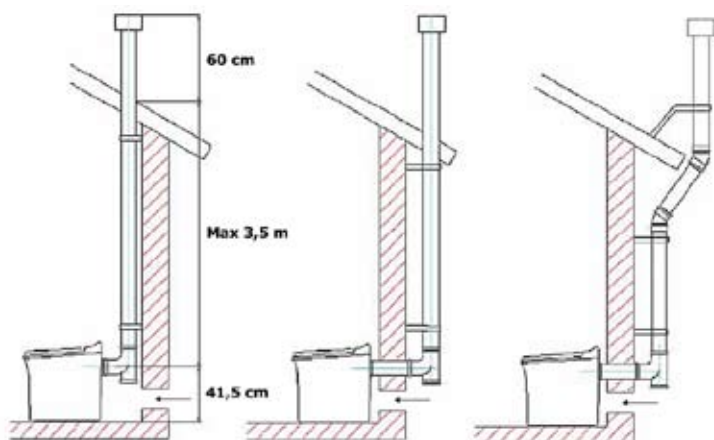

Nödvändig luft sugas in i toaletts botten. Toaletten ska stå på hårt underlag och spalten mellan toaletten och golvet får inte täckas för.

Utrymmet ska vara ventilerat med motsvarande 160 mm friskluftsintag. Med fördel placeras intaget bakom toaletten vid golvet eftersom man då slipper kallras.

Gör så här:

1. Ta upp hål för avluftning, antingen ut genom vägg (enklast) eller upp genom tak. Använd håltagare Ø111 mm.
2. Montera ihop erforderliga rördelar. Använd gärna lite diskmedel så går det lättare att få ihop dem. Kapa det medföljande anslutningsröret till lämplig längd. Ca 5 cm av anslutningsröret ska föras in i toalettens baksida och lika mycket i T-röret.

Det är viktigt att rörets dimension är 110 mm hela vägen mellan toaletten och regnhatten och av typen PP. Maxlängd på avlufts-röret är 3,5 m samt en (1) 90° vinkel (t-röret som följer med toaletten). För att ta sig förbi t ex fönster eller takfot kan upp till 4 st 30° vinklar eller upp till 2 st 45° vinklar användas. Behövs längre rör eller fler krökar går det att montera en kraftigare fläkt i toaletten. Kontakta din återförsäljare eller Fritidstoa i nacka ab.

3. Montera regnhatten. Tryck ner regnhatten till det tar stopp. **OBS!** Montera inte "insektsnät" över avlufts-rörets mynning. Ställ toaletten på plats och anslut till jordat uttag, 220-230 V, egen 10 A säkring.
4. Klipp bort buntbandet som håller förbränningskålen på plats under transport. Starta Cinderella genom att trycka AV/PÅ-brytaren nere vid elanslutningen på toalettens baksida.

Korrekt installation av ventilation och avluftning är avgörande för en lång livslängd på toaletten och ett bekymmerfritt användande!

ANVÄNDNING


1. Kontrollera att den gröna lampan lyser eller blinkar.
2. Fäll upp locket och sittringen. Fläkten startar.
3. Placera en Cinderellapåse i skålen. Påse **måste** användas vid varje toalettbesök.
4. Fäll ned sittringen.
5. Uträtta dina behov. Blir det lite eller om mycket papper använts, slå ett par deciliter vatten i påsen för att den ska falla ner ordentligt.
6. Fäll ner locket
7. Tryck cirka 1 sekund på "Stor gubbe" (70 minuters förbränningstid). "Liten gubbe" (40 minuters förbränningstid) används då det är lite i påsen och toaletten är varm. Då flera personer använder toaletten efter varandra bör alltid "Stor gubbe" användas.
8. Den gula lampan som tänds indikerar att förbränning pågår. Fläkten är igång under hela förbränningen. När lampan slocknar är förbränningen klar. Fläkten fortsätter att gå cirka 1-2 timmar tills temperaturen i förbränningskålen är nere i 80°.



Innan ni lämnar toaletten, kontrollera gärna att påsen med innehåll har "spolats" ner ordentligt. Om inte, se vidare under Indikering/Felmeddelanden, punkt 3.

Sätt INTE i en ny påse efter avklarad besök åt nästa besökare.

Cinderella kan användas enligt ovan även då förbränning pågår.

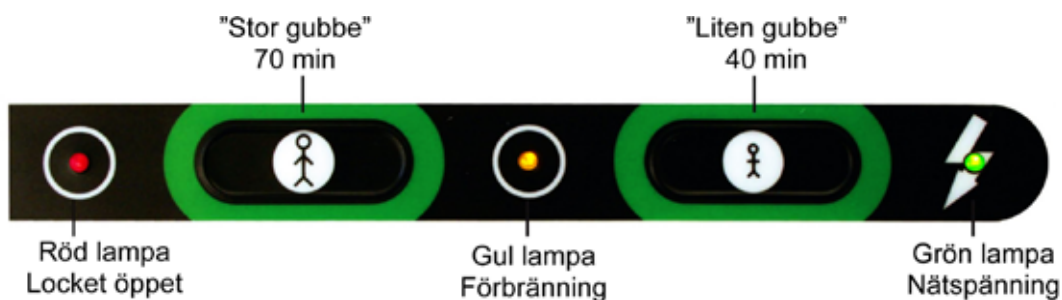

TÖMNING

Då Cinderella varit i användning under en tid är det dags att tömma ut askan.

Gör så här:

1. Försäkra dig om att ingen förbränning pågår eller att toaletten är varm. Fläkten ska stå still.
2. Ta bort luckan nedtill på framsidan. Av säkerhetsskäl kan den vara lite trög.
3. Vrid förbränningskålen så att handtaget pekar rakt framåt. Röd och gul lampa indikerar nu att förbränningskålen är ur sitt läge.
4. Dra ut förbränningskålen mot dig.
5. Lyft ur "innerskålen" och töm askan på lämpligt ställe, t ex i dina rabatter.
6. Sätt tillbaks "innerskålen".
7. Skjut in förbränningskålen tills det tar emot.
8. Vrid handtaget ordentligt åt vänster tills det tar stopp. Röd och gul lampa slocknar.
9. Montera tillbaks frontluckan.



UNDERHÅLL

Toaletten kan tvättas med vanliga rengöringsmedel, både i skålen och på skalet. Överskölj inte. Använd sprayflaska eller fuktad trasa/svamp.

Vid förbränning av urin bildas urinkristaller. Dessa sitter oftast på kanterna och ser ut som torkad cement. Enklaste sättet att ta bort dessa är att hälla i varmt vatten och låta det stå i 20-30 minuter. Urinkristallerna löses då upp av det varma vattnet.

För att öka katalysatorns livslängd rekommenderar vi att ni gör en förbränning med enbart vatten minst en gång per år.

Gör så här:

1. Töm och rengör förbränningsskålen på vanligt sätt.
2. Häll 1 liter vatten direkt i förbränningsskålen innan den återmonteras.
3. Lyft och stäng locket så att fläkten startar.
4. Tryck på "Stor gubbe".
5. Vattnet kokar nu bort och vattenångan som bildas rengör katalysatorn.
6. Efter att förbränningen är klar (gula lampan slocknat) används toaletten som vanligt igen.

Kontrollera med jämna mellanrum att hålet för kondensvatten i T-rörets botten inte har täppts igen.

Vid normal rengöring samt om någon glömmer att använda påsen görs skålen ren enligt nedan. **OBS! Toaletten måste vara kall/oanvänd (fläkten står stilla).**

1. Öppna och stäng locket så att fläkten startar.
2. Tryck på någon av startknapparna.
3. Då man hör att luckan öppnas, öppnar man locket. Luckan ner till förbränningsskålen är nu öppen. Toaletten piper och röd lampa blinkar.
4. Använd fuktat papper för rengöring. Torka noggrant rent hela skålen och även "vingarna" på den rostfria luckan. Släpp ner papperet i förbränningsskålen.
5. När rengöringen är klar, stäng locket.
6. Förbränningen startar nu och det nedsläppta papperet förbränns.

SÄKERHETSFUNCTIONER

Vid för hög temperatur innanför skalet löser en säkring ut, gul lampa blinkar och kontinuerlig ljudsignal hörs. Återställ säkringen genom att skruva bort den grå pluggen på höger sida av toaletten. Tryck på säkringen tills ett knäpp hörs. Använd ej vassa föremål för att trycka in säkringen. Löser överhettningsskyddet ut, läs mer under **FELMEDDELANDEN punkt 6**.

Kommer förbränningskålen ur sin position upphör pågående förbränning och nätspänningen kopplas bort. När toalettens lock är öppet är nätspänningen bortkopplad och förbränningen kan inte startas. Röd lampa kommer att blinka till dess locket är stängt igen.

Brännbar vätska får **INTE** hällas i toaletten. Förbränningskålen får **INTE** tas ur då värmen är påkopplad och/eller fläkten är igång.

INDIKERING OCH FELMEDDELANDEN

INDIKERING	NR.	ORSAK	ÅTGÄRD
Röd blinkande lampa – ingen ljudsignal.	1	Locket är öppet.	Stäng locket. Lampan slocknar.
	2	Fel på magnetsensorn som känner av lockets läge.	Kontrollera magneten som är monterad under locket. Fortsätter problemet kontakta inköpsstället.
Röd blinkande lampa – kontinuerligt pipljud.	3	Luckans mekanism fallerar eller påse har fastnat. Toaletten måste vara kall!	Sätt i en ny påse med 3-5dl vatten i och tryck på någon av startknapparna. Om luckan inte öppnas ligger påsen med vatten kvar och ett surrande ljud hörs från motorn i ca 1 sekund. Dra ut förbränningskålen och kontrollera att det inte finns fastklämda rester från någon påse i den värmeisolerade luckan i toppen av förbränningskammaren. Slå på luckan för att få det fastklämda papperet att släppa. Hjälper inte detta, kontakta inköpsstället.
		Fel på luckans motor.	Inget ljud hörs från motorn. Kontakta inköpsstället.
Röd och gul lampa blinkar – 3 korta pip.	4	Förbränningskålen är inte i sin rätta position.	Ta ut förbränningskålen och sätt in den igen. Vrid handtaget ordentligt till vänster. Lamporna slocknar.

INDIKERING OCH FELMEDDELANDEN

	5	Fel på magneten i bakkant på förbränningskålen.	Kontakta inköpsstället.
Gul blinkande lampa – kontinuerligt pip ljud.	6	Överhettningsskyddet har löst ut.	Kontrollera om säkringen löst ut, se avsnittet Säkerhetsfunktioner. Kontrollera att toaletten får tillräckligt med friskluft (motsvarande 160mm ventil) och att avluftningen inte är blockerad, har för många vinklar, att regnhatten är felmonterad eller att det sitter "insektsnät" monterat.
	7	Fel i värmekretsen.	Kontakta inköpsstället.
Röd, gul, grön lampa blinkar – kontinuerligt pip ljud.	8	För hög temperatur på elektronikkortet.	Kontakta inköpsstället.
Röd, grön lampa blinka.	9	Avbrott i flätkretsen.	Kontakta inköpsstället.
Grön lampa blinkar.	10	Batteriet laddas.	Fortsätter det blinka grönt efter ca 1 dygn se punkt 11.
	11	Defekt batteri.	Kontakta inköpsstället.
Grön lampa släckt.	12	Nätspänning saknas.	Kontrollera att nätspänning finns i vägguttaget. Kontrollera säkringen i "proppskåpet".
Ofullständig förbränning och/eller lukt.	13	Regnhatten är monterad för långt ner eller röret är tilltäppt.	Det ska vara ca 5 cm mellan änden på röret och regnhatten. Montera INTE något nät i rörets mynning.
	14	För långt rör eller för många vinklar.	Korta av röret och/eller antalet vinklar.
	15	För lite luft in till utrymmet där toaletten står.	Öka tillgången till luft. Montera en 160 mm friskluftsventil, gärna bakom toaletten.
Lukt under förbränning.	16	Aska har satt igen katalysatorn. Toaletten måste vara kall!	Koppla loss toaletten från avluftningsröret och ta ur förbränningskålen. Sätt dammsugarens munstycke mot det lilla röret på toalettens baksida. Ändras ljudet från dammsugaren är katalysatorn igensatt. Häll 1-1,5 liter vatten direkt i förbränningskålen utan något papper. Starta en förbränning på "stor gubbe". Hjälper inte detta, kontakta inköpsstället.
"Förstening" i förbränningskålen.	17	Salter från urin och fekalier byggs upp.	Låt förbränningskålens insats stå i varmt vatten cirka 20 minuter så löses det upp.

Toaletten kan "nollställas" genom att knapparna "stor- och liten gubbe" hålls ned samtidigt tills ett pip ljud hörs. Efter ca 7 sekunder är toaletten nollställd.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Sitthöjd	530 mm
Total höjd	590 mm
Bredd	385 mm
Djup	585 mm
Vikt	30 kg
Kapacitet	upp till 14 personer
Ventilationsrör	max längd 3,5m Ø 110 mm
Spänning	220-230 V, 10A
Fläktkapacitet	175 m ³ /h
Förbränningseffek	2000 W
Elförbrukning per besök	0,5 – 1,5 kWh

GARANTI

Garantin gäller i två (2) år från inköpsdatum.

Garantin omfattar produktionsfel och fel på komponenter som uppstår under garantitiden. Fritidstoa i nacka ab täcker kostnader för delar, arbete samt transporter mellan Fritidstoa och närmaste återförsäljare under garantitiden.

Garantin täcker inte felaktig installation, handhavandefel, transport samt åsknedslag. Kostnader i samband med service efter garantitiden eller fel orsakade enligt ovan täcks av kunden.

Eventuella reparationer ska utföras av auktoriserad personal. Vid reklamation, var god uppge serienummer som återfinns på toalettens baksida. Vid service och reparation ska toaletten vara rengjord.

Vid eventuella frågor angående er Cinderella är ni alltid välkommen att kontakta Fritidstoa i nacka ab, info@fritidstoa.se / 08-615 25 25.

**På baksidan finns en handhavandeinstruktion.
Klipp ut och sätt vid din Cinderella Classic.**

Läs detta innan du använder toaletten

1



Fäll upp locket och sittringen. Fläkten startar.

2



Placera en Cinderellapåse i skålen. Påse måste användas vid varje toalettbesök.

3



Fäll ned sittringen.

4



Uträtta dina behov. Blir det väldigt lite, slå ett glas vatten i påsen för att den ska falla ner ordentligt.

5



Fäll ner locket.

6



Tryck på "Stor gubbe" .

Cinderella kan användas på vanligt sätt även då förbränning pågår.